





applik-art GmbH

applik-art GmbH Fassaden-System Premium für WDVS / VAWD

Versetzanleitung applik-art Premium

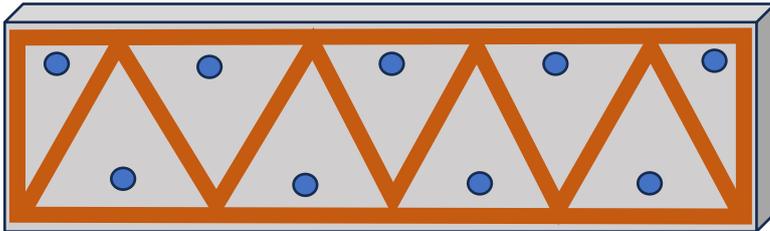

- applik-PU Dämmschaum
- applik-High Tack Montagekleber

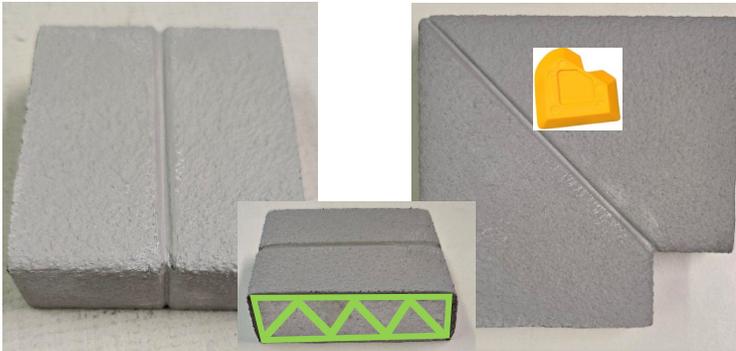

Kerbfuge



Decor-Elemente werden mit applik-High-Tack Montagekleber stirnseitig verklebt.

Die Profilkanten werden mit einer Raspel gerundet angeschliffen.

Ausgespresster High-Tack Kleber mit Fugen glätter vertieft ausziehen.



Stirnseitige Sichtflächen um ca. 3-4 mm zurückkratzen und anschliessend mit applik Profilkleber bündig verspachteln. Sichtkanten mit Raspel gerundet anschleifen.

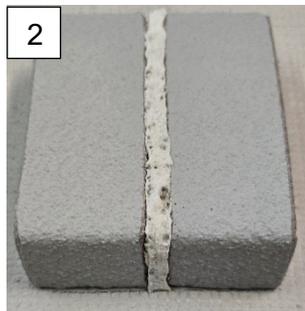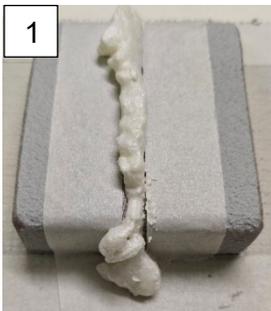

Dilatationsfuge



1: Fugenbreite 6-8 mm mit applik-Dämmschaum verfüllen.

2: Nach genügender Aushärtezeit PU-Dämmschaum bündig zurückschneiden.

3 Auskratzen des PU-Dämmschaumes Tiefe ca. 15-20 mm

4 Dichtmasse MS-Hybrid flächenbündig abdichten.

Die Dichtmasse ist Anstrichs verträglich

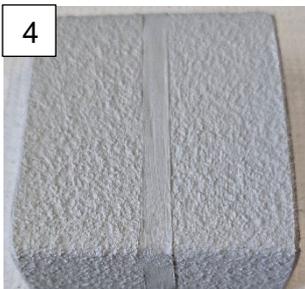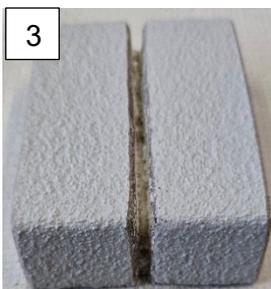



applik-art GmbH

applik-art GmbH Fassaden-System Premium für WDVS / VAWD

A



B



C



D



E



F



Material & Werkzeuge

- A Fourniersäge
- B Lancette oder Spachtel
- C Raspel
- D PU-Dämmschaum
- E High-Tack Montagekleber
- F Lawastar forte Polymörtel light